




Bedienungsanleitung

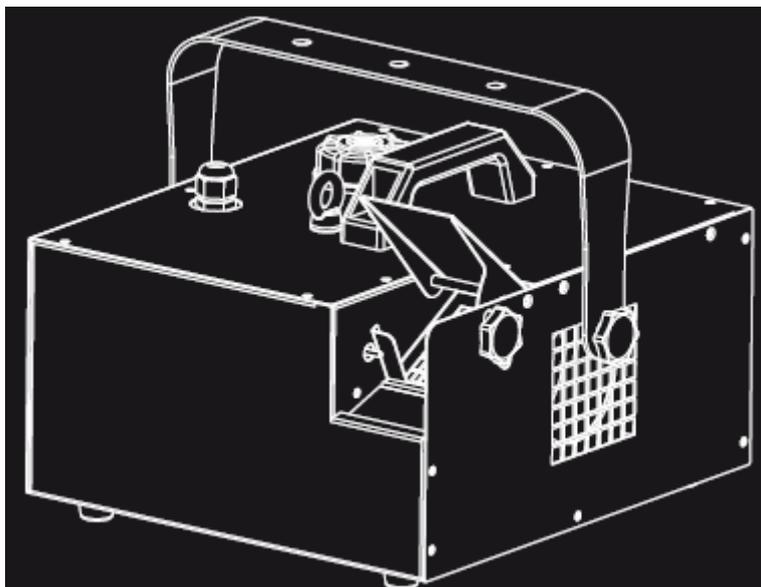

DFZ 700

Fazer

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch.....	3
1.2. Weitere Sicherheitsrelevante Informationen	4
1.3. Vorwort	4
2. Produktbeschreibung	4
3. Auspacken.....	5
4. Bedienung	5
4.1. Vorbereitung	5
4.2. Inbetriebnahme.....	5
5. Erklärungen zur Fernbedienung.....	6
6. DMX Steuerung.....	6
7. Technische Daten	7

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (41°F) - 35°C (95°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

1.2. Weitere Sicherheitsrelevante Informationen

- Trennen sie das Gerät immer vom Strom wenn es gewartet oder gereinigt wird.
- Achten sie ebenfalls darauf das Gerät vom Strom zu trennen wenn sie das Fluid auffüllen.
- Betreiben sie das Gerät immer in horizontaler Lage.
- Bitte trennen sie das Gerät vom Strom wenn es nicht benutzt wird über einen längeren Zeitraum.
- Halten sie das Gerät fern von Kindern. Betreiben sie das Gerät niemals unbeobachtet.
- Zielen sie niemals mit der Düse direkt auf Menschen
- Der ausgestoßene Nebel ist sehr heiß, bitte halten sie immer mindestens 50cm Abstand zur Düse.
- Richten sie die Düse niemals auf offene Flammen.
- Wenn das Stromkabel verletzt ist, betreiben sie das Gerät nicht mehr und kontaktieren sie ihren Händler.
- Die Düse wird sehr heiß , bis zu 200°C während des Betriebs. Entflammables Material muss mindestens 50cm entfernt sein.
- Lassen sie die Maschine immer abkühlen bevor sie Wartungen oder ähnliches durchführen.
- Verwenden sie niemals entflammables Fluid im Nebelfluid! Zum Beispiel Öl Gas oder Parfüme usw.
- Benutzen sie nur hoch qualitatives wasser basierendes Fluid von ihrem Händler. Andere Fluids können zu Zerstörungen führen.
- Trinken sie niemals das Nebelfluid. Falls es dennoch passiert ist kontaktieren sie umgehend einen Doktor. Sollte das Fluid mit Augen oder Schleimhäuten in Verbindung kommen spülen sie die Stellen umgehend mit Wasser.

1.3. Vorwort

Vielen Dank, dass sie sich für die DJ Power DFZ 700 Nebelmaschine entschieden haben. Bevor sie die Maschine weiter endpacken oder nutzen empfehlen wir eindringlich diese Anleitung gewissenhaft durchzulesen. Sie beinhaltet Informationen über die korrekte Handhabung und Sicherheit beim Betrieb.

2. Produktbeschreibung

Die DFZ700 ist eine einzigartige Fazer Nebelmaschine die mit normalem Fluid betrieben werden kann aber einen Hazer ähnlichen Effekt erzeugt. Sie kann stehend oder hängend betrieben werden..

3. Auspacken

Wenn sie das Gerät auspacken, versichern sie sich, dass alle Teile enthalten sind und keine Transportschäden zu erkennen sind. Sollten sie irgendwelche Defekte an der Maschine sehen, verbinden sie sie nicht mit dem Stromnetz und kontaktieren sie ihren Verkäufer.

Die folgenden Teile sollten enthalten sein:

- 1 x DFZ 700 Maschine
- 1 x Anschlusskabel Strom
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Anleitung

4. Bedienung


4.1. Vorbereitung

1. Wenn sie sich davon überzeugt haben, dass alle Teile dabei sind und keine Defekte vorliegen, stellen sie die Maschine zunächst auf eine Ebene Fläche.
2. Achten sie darauf, dass alle Schaumstoffteile besonders an der Düse entfernt sind.
3. Öffnen sie den Deckel des Fluid Tanks und füllen sie den Tank mit dem gewünschten Nebelfluid. Bitte achten sie darauf nur die von B&K empfohlenen Fluids zu benutzen. Andere Fluids können einen nicht gewünschten Effekt erzeugen oder die Maschine zerstören. Die Garantie deckt Schäden durch falsches Fluid nicht ab!
4. Schließen sie den Deckel wieder und vergewissern sie sich, dass keine Flüssigkeiten ins Gerät gelaufen sind. Sollten sie unsicher sein, können sie den Tank auch heraus nehmen und ihn außerhalb der Maschine füllen. Flüssigkeiten in der Maschine können Kurzschlüsse verursachen und Gefahr für Leib und Leben sein. Überfüllen sie den Tank nicht!

4.2. Inbetriebnahme

1. Verbinden sie das Stromkabel (im Lieferumfang) mit einem Stromanschluss der den technischen Daten der Maschine entspricht. Achten sie auf eine ausreichende Erdung!
2. Schalten sie die Maschine mit dem rückseitigen Power Schalter ein.
3. Der Schalter leuchtet rot wenn die Maschine Strom bekommt

5. Erklärungen zur Fernbedienung

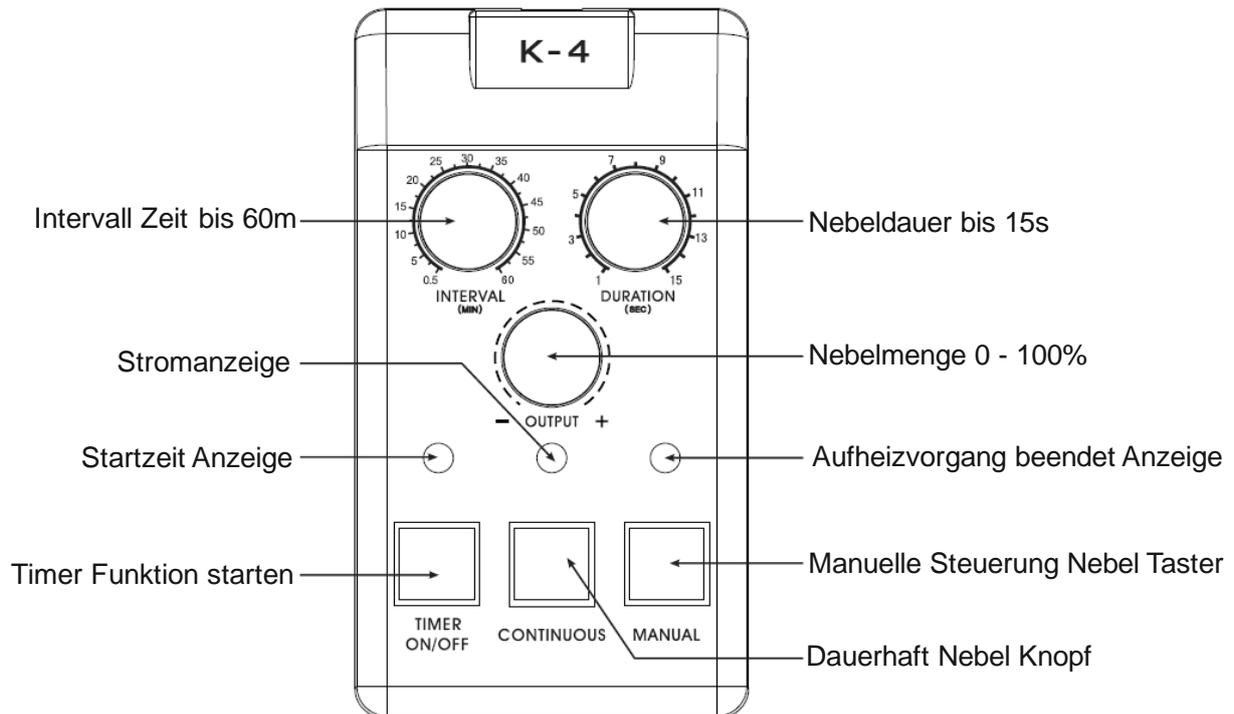


6. DMX Steuerung

Verbinden sie die DMX Kabel vom Controller mit der Nebelmaschine.

Die Maschine benötigt nur 1 DMX Kanal.

Während die Maschine aufheizt bewegen sich die Linien aufwärts und abwärts.

Sobald die Maschine aufgeheizt ist sehen sie folgendes Bild

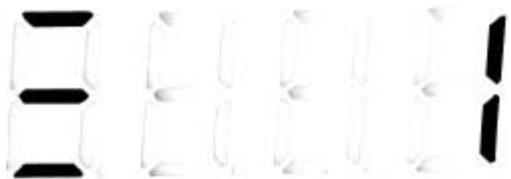

Sie können nun mit den UP/DOWN Tasten die gewünschte Adresse einstellen.

7. Technische Daten

Spannung	AC 220V-240V 50/60Hz
Sicherung	5A/250V
Stromverbrauch	600W
Nebel Output	Ca 1200cfm
Vorheiz Zeit	Ca 1.5min
Tank Volumen	2,5l
Controller	DMX oder Remote
Gewicht	8kg
Maße	390 x 380 x 260 mm
DMX Kanäle	1

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com

